


Instrukcja montażu i użytkowania

Puszek Podłogowych typu ZGP marki ADUS


1. MONTAŻ:

- 1.1. Puszka podłogowa może być używana tylko w połączeniu ze środkiem ochronnym zaplanowanym i koordynowanym przez wykwalifikowanego elektrotechnika, takim jak zastosowanie odpowiedniego wyłącznika różnicowoprądowego.
- 1.2. Powierzchnia pokrywy górnej puszek podłogowej musi być zlicowana z powierzchnią materiału wykończeniowego podłogi (kamień, gres, deski, beton i inne)
- 1.3. Otwór instalacyjny można zwykle wykonać za pomocą wiertła rdzeniowego (diamentowego) o średnicy fi 150 mm dla puszek typu ZGP-15 i fi 130mm dla puszek ZGP-13.

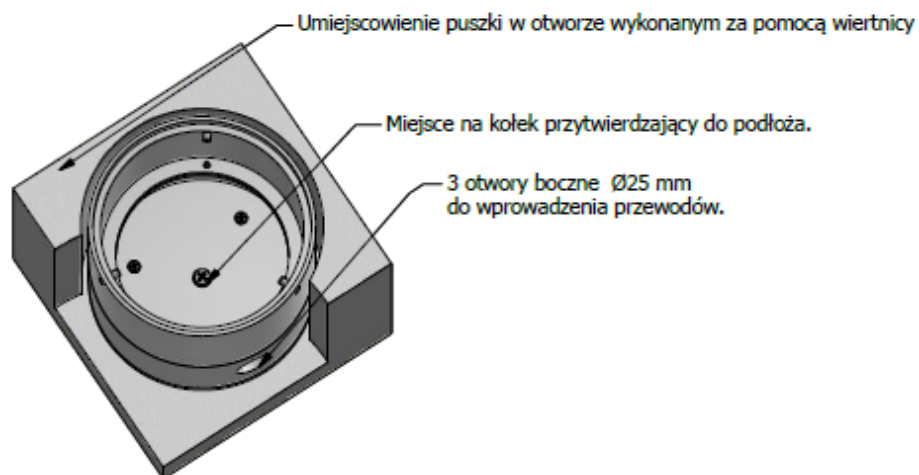

W przypadku puszek 130mm przewidziano 2 otwory fi 20mm w dnie puszek


- 1.4. Dolną pokrywę puszek należy mocno połączyć z podłożem na środku konstrukcji za pomocą wkrętu/dybla i na całej powierzchni np. betonem, klejem lub zaprawą, aby uniknąć skręcania lub wrywania. Przy doborze materiału mocującego należy uwzględnić występujące obciążenia podłoża.

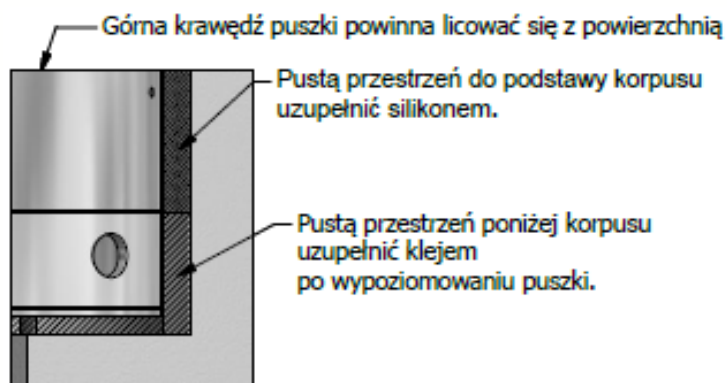

- 1.5. Wypoziomowania puszki podłogowej podczas instalacji można dokonać za pomocą trzech śrub na dnie. Śruby należy usunąć po montażu.
- 1.6. Wszelkie pozostałe otwory np. przepusty kablowe przed montażem zabezpieczyć przed wnikaniem materiałów budowlanych (beton, klej lub zaprawa) np. samoprzylepną folią z tworzywa sztucznego. Przepusty kablowe nie są wodoodporne.
- 1.7. Przed przystąpieniem do fugowania przestrzeni wokół puszki należy założyć pokrywę i zabezpieczyć jej powierzchnię i obrzeże np. taśmą klejącą przez przed zabrudzeniem oraz wnikaniem materiałów budowlanych i brudu w szczelinę między pokrywą a korpusem puszki, zabezpieczenie takie powinno być założone do czasu rozpoczęcia użytkowania.
- 1.8. Górna część puszki musi być trwale elastycznie uszczelniona względem otaczającej powierzchni podłogowej, niedopuszczalne jest np. wypełnianie spoiny zaprawą do spoinowania. Głębokość instalowanego trwale elastycznego materiału łączącego musi uwzględniać ewentualną późniejszą wymianę górnej części.

2. UŻYTKOWANIE, KONSERWACJA

2.1. Do otwierania i zamykania puszek podłogowych należy używać wyłącznie dostarczonego specjalnego narzędzia – klucza ZGP-K.

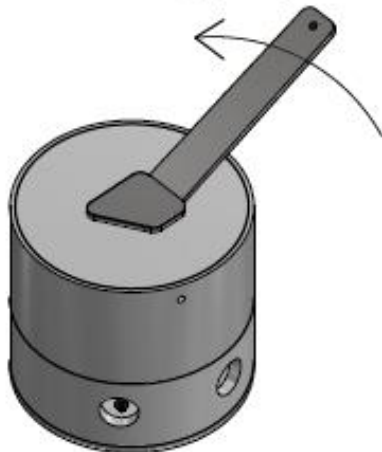

- 2.2. Zamykające powierzchnie uszczelniające górnej części korpusu puszek i pokrywy górnej wraz z O-ringiem przez każdorazowym zamknięciem muszą być oczyszczone z brudu.
- 2.3. W zależności od zastosowania i częstotliwości użytkowania, ale przynajmniej raz w roku, zalecana jest wizualna kontrola systemu blokującego.
- 2.4. Pierścień uszczelniający należy regularnie pielęgnować wazeliną techniczną i wymieniać najpóźniej po 5 latach w zależności od warunków otoczenia, ale należy go wymienić natychmiast przy pierwszych oznakach uszkodzeń mechanicznych (karby, pęknięcia, porowatość).
- 2.5. Puszka podłogowa nadaje się do montażu na wilgotnych, czystych podłogach. Środki czyszczące należy sprawdzić pod kątem ich użycia. Górna część wykonana z surowego aluminium PA4 (6082 zgodnie z DIN 3.2315).
- 2.6. Ewentualne przebarwienia lub zarysowania w trakcie użytkowania na powierzchni nie stanowią wady właściwości produktu.